

VARTOTOJO VADOVAS

Srauto diapazonas

Modelio numeris: DAUF-8.23

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą ir pasitikite "Dunavox". Šį gaminį sukūrėme itin kruopščiai ir tikimės, kad jis bus jūsų namų pasididžiavimas ir ilgalaikis priedas. Jei turite kokių nors klausimų apie prietaisą, praneškite mums; mes mielai jums padėsime!

APIE ŠĮ DOKUMENTĄ

Šis vadovas taikomas "Dunavox" DAUF-8.23. Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite šį vadovą. Atidžiai saugokite šį vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje.

Pasilieikame teisę keisti parametrus be išankstinio įspėjimo.

Šis vadovas iš pradžių parašytas anglų kalba. Visos kitos kalbos yra originalaus vadovo vertimai.

1. ATITIKTIS

LV 2014/35/ES

EMC 2014/30/ES

ERP 2009/125/EC

RoHS 2011/65/ES ir (ES) 2015/863

CB

2. SAUGUMAS

Numatytas naudojimas:

Šis prietaisas skirtas vynams laikyti optimalioje temperatūroje. Šis prietaisas skirtas įmontuoti.

Prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose tipinėms namų ruošos funkcijoms atlikti, kurias taip pat gali atlikti ir neprofesionalūs naudotojai, pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose, kitose panašiose darbo vietose, ūkiuose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose ir (arba) nakvynės ir pusryčių tipo patalpose.

Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

Šis prietaisas skirtas vynui laikyti.

Numatomi naudotojai:

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti gaminį, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su gaminiu. Vaikai be priežiūros neturi atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

SENŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Prieš išmesdami seną prietaisą ištraukite visus kištukus ir maitinimo laidus, kad įsitikintumėte, jog prietaisas neveikia.

Išimkite dureles, bet palikite lentynas, kad vaikai negalėtų į jas įlipti.



Šis simbolis ant gaminio nurodo, kad jo negalima išmesti kaip bendrųjų buitinių atliekų.

Vietoj to jį reikėtų atiduoti į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninei įrangai perdirbti. Šalinimas turi būti vykdomas laikantis vietinių aplinkosaugos taisyklių, reglamentuojančių atliekų šalinimą.

Tinkamai šalindami šį gaminį padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonijai, kurios kiltų dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo.

Įspėjimas: Išmesdami seną prietaisą, įsitikinkite, kad vamzdžiai nėra pažeisti.

PRIEŠ MONTUODAMI IR NAUDODAMI NAUJĄ PRIETAISĄ

Įspėjimas: Prieš įjungdami prietaisą, atidarykite dureles 5 minutėms, kad išvėdintumėte spintelę. Perskaitykite kartu su prietaisu pateiktas instrukcijas - jei prietaiso neįrengsite arba nenaudosite pagal instrukcijų knygelę, gali būti panaikinta garantija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo naudojimo ar netinkamo montavimo. Nemontuokite šio prietaiso, jei jis buvo pažeistas transportuojant. Tai taikoma ir kištukui bei maitinimo laidui. Šias instrukcijas saugokite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.

Pastaba: Šis prietaisas skirtas tik vynui laikyti.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

- Kad nepažeistumėte durelių ir durelių tarpinės, prieš ištraukdami lentynas įsitikinkite, kad durelės visiškai atidarytos.
- Neperkelkite vyno aušintuvo, kai jame yra vyno, nes galite iškraipyti prietaisą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti tik gamintojas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Niekada neleiskite vaikams naudotis prietaisu, žaisti su juo ar įlįsti į jo vidų.
- Niekada nevalykite prietaiso dalių degiaisiais skysčiais.
- Šalia šio ar kito prietaiso nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kitų degių garų ir skysčių. Tai gali sukelti gaisro arba sprogo pavojų.
- **Įspėjimas:** Naudojant arba montuojant prietaisą, negalima pažeisti šaldymo skysčio grandinės. Jei ji būtų pažeista, nenaudokite prietaiso, kol jums to nenurodys techninės priežiūros inžinierius. Nutekėjęs šaltnešis gali užsidegti arba pažeisti akis.
- Prieš valydami visada nepamirškite atjungti prietaiso kištukinį lizdą. Atjungdami nuo elektros tinklo, traukite kištuką, o ne maitinimo laidą.
- Vyno spintelės viduje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų.
- Visus elektros remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius. Dėl netinkamo remonto gali kilti didelis pavojus naudotojui ir gali būti panaikinta garantija.
- Prietaiso viduje niekada nelaikykite jokių pavojingų daiktų, pavyzdžiui, degių medžiagų, sprogo menų, stiprių rūgščių ar šarmų ir pan.
- Visada pasirūpinkite, kad vėdinimo angos nebūtų užkimštos. Jei jos užsikimštų, nedelsdami jas išvalykite.
- Baigę montavimą įsitikinkite, kad kištukas yra pasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą naudokite tik būtiniais tikslais pagal šias instrukcijas.
- Vyno aušintuve galima laikyti vyną (arba kitus buteliuose išpilstytus gėrimus). Jis netinka šviežiams ar šaldytiems maisto produktams laikyti.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.
- Jei šių prietaisų šaldymo agentas yra R600a, degių ir sprogių daiktų negalima dėti į spintelę ar šalia jos, kad nekiltų gaisras ar nesprogtų.



MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

➤ **Prieš naudodami vyno aušintuvą**

- Nuimkite išorinę ir vidinę pakuotę.
- Šis prietaisas yra skirtas įmontuoti.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik vynui laikyti.
- Prieš prijungdami vyno aušintuvą prie maitinimo šaltinio, leiskite jam stovėti vertikaliaje padėtyje maždaug 24 valandas. Taip sumažinsite aušinimo sistemos gedimo galimybę dėl transportavimo metu atliktų veiksmų.
- Vidinį paviršių valykite drungnu vandeniu, naudodami minkštą šluostę.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose srityse.
- Išmesdami prietaisą, pasirinkite įgaliotą šalinimo vietą.
- Sumontuokite rankeną ant durų.
- Vyno aušintuvą statykite ant grindų, kurios yra pakankamai tvirtos, kad išlaikytų jį visiškai pakrautą. Norėdami išlyginti vyno aušintuvą, sureguliuokite priekines ir galines išlyginamąsias kojeles.
- Vyno aušintuvą statykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių (**orkaitės**, viryklės, šildytuvo, radiatoriaus ir pan.). Tiesioginiai saulės spinduliai gali paveikti akrilo dangą, o šilumos šaltiniai gali padidinti elektros energijos suvartojimą. Dėl itin žemos aplinkos temperatūros įrenginys taip pat gali veikti netinkamai.
- Šiame prietaise naudojamas degus šaldymo agentas. Todėl transportuodami niekada nepažeiskite šaldymo vamzdžio.
- Vyno aušintuvą reikėtų statyti ten, kur aplinkos temperatūra yra nuo 10 °C iki 30 °C. Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė už šį intervalą, gali sutrikti įrenginio veikimas. Laikant prietaisą itin šaltose arba karštosiose sąlygose, vidaus temperatūra gali svyruoti. Gali būti nepasiektas nustatytų temperatūrų diapazonas.
- Prijunkite vyno aušintuvą prie tinkamo elektros lizdo. Jei kištukus reikia keisti, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje "Elektros reikalavimai".
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, išjunkite elektros lizdo saugiklį.
- Prijunkite prietaisą prie įžeminto lizdo. Neprijunkite prietaiso prie sugedusio elektros lizdo.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą išjunkite elektros lizdo saugiklį.
- Neprijunkite prietaiso prie elektros lizdo, jei maitinimo laidas yra pažeistas.
- Saugokite prietaisą ir maitinimo laidą nuo vandens ar drėgmės.

Pastaba: Ventiliacija negali tinkamai veikti, kai uždengtos ventiliacijos grotelės. Prietaisas gali perkaisti.
Neuždenkite vėdinimo grotelių.

Pastaba: visada pritvirtinkite prietaisą prie spintelės.

Pastaba: atidarytus butelius laikant ant lentynų, vyno šaldytuve gali atsirasti nuotėkis ir pelėsis. Nelaikykite atidarytų butelių.

Svarbu: Jei žemiausia temperatūra nustatoma esant didelei drėgmei ir aplinkos temperatūrai, ant išorinių paviršių ir vyno rūsio durų gali susidaryti kondensatas, tai yra normalus reiškinys.

➤ **Dėmesio**

- Vyną laikykite sandariai uždarytuose buteliuose;
- Neperkraukite spintelės;
- Neatidarinėkite durų, nebent tai būtina;
- Neuždenkite lentynų aliuminio folija ar kita medžiaga, kuri gali trukdyti oro cirkuliacijai;
- Jei vyno aušintuvas ilgą laiką laikomas nenaudojamas, po kruopštaus valymo siūloma palikti atidarytas dureles, kad spintoje cirkuliuotų oras ir būtų išvengta galimo kondensato, pelėsio ar kvapų susidarymo.


➤ **Aplinkos kambario temperatūros ribos**

Šis prietaisas skirtas veikti aplinkos temperatūroje, nurodytoje jo temperatūros klasėje, pažymėtoje vardinėje plokštelėje.

Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)
Vidutinio klimato	N	+ 16 iki + 32
Subtropinis	ST	+ 16 iki + 38

VYNO RŪSIO VALDYMAS

➤ VALDYMO SKYDELIS

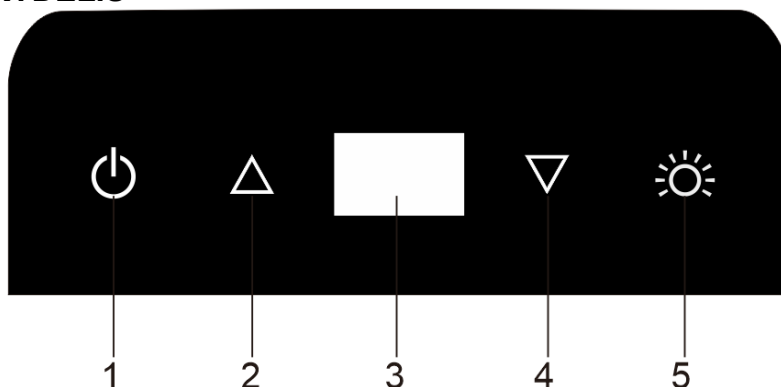

Temperatūrą galima nustatyti nuo 5 °C iki 18 °C.

1. Norėdami valdyti prietaisą, įjunkite arba išjunkite (paspauskite ir palaikykite šį mygtuką maždaug 3 sekundes).
2. Naudojamas temperatūrai pakelti (sušildyti) 1°C.
3. Rodyti nustatytą vyno rūšio temperatūrą.
4. Naudojamas 1 °C temperatūrai sumažinti (atvėsinti).
5. Norėdami valdyti vidaus apšvietimą įjungti arba išjungti.

Siekiant sumažinti energijos sąnaudas, vyno rūšys po 10 minučių automatiškai išjungia vidinį apšvietimą. Jei norite, kad vidinė šviesa degtų nuolat. Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 5 sekundes, kol ekrane pasirodys "LP". Norėdami grįžti į įprastą režimą. Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 5 sekundes, kol ekrane pasirodys "LF".

PASTABA: Norėdami bet kada peržiūrėti faktinę temperatūrą, paspauskite ir palaikykite aukštyn arba žemyn maždaug 5 sekundes, faktinė temperatūra 5 sekundes laikinai mirksės LED ekrane. Po to vėl bus rodoma nustatyta temperatūra

Mirksintis šviesos diodas = spintelės temperatūra

Pastovus šviesos diodas = nustatyta temperatūra

Dėmesio:

- Jei įrenginys atjungiamas nuo elektros tinklo, prarandamas maitinimas arba išjungiamas, prieš paleisdami įrenginį iš naujo turite palaukti 5 minutes. Jei bandysite iš naujo paleisti įrenginį anksčiau, vyno aušintuvas neįsijungs.
- Kai pirmą kartą naudojate vyno aušintuvą arba iš naujo paleidžiate vyno aušintuvą po ilgo išjungimo, gali būti, kad jūsų pasirinkta ir LED indikatoriuje rodoma temperatūra skiriasi keliais laipsniais. Tai normalu ir susiję su įjungimo trukme. Kai vyno aušintuvas veiks kelias valandas, viskas vėl bus įprasta.

➤ TEMPERATŪROS ATMINTIES FUNKCIJA

Jei staiga dingsta elektra, įrenginys išsaugo nustatytą temperatūrą. Vėl įjungus maitinimą, įrenginyje bus ta pati nustatyta temperatūra.


➤ TEMPERATŪROS SIGNALO FUNKCIJA

Jei vidaus temperatūra yra aukštesnė nei 23 °C (73 °F), ekrano skydelyje rodomas užrašas "HI", o po valandos nuolat skamba garsinis signalas. Tai rodo, kad vidaus temperatūra yra per aukšta, ieškokite priežasčių. Jei vidinė temperatūra yra žemesnė nei 0 °C (32°F), ekrano skydelyje rodoma "LO"; po penkiolikos minučių įsižiebia pavojaus signalas ir gedimo indikatoriaus lemputė.

➤ **Atvirkštinės durys**

Šio prietaiso durelės gali atsidaryti iš kairės arba dešinės pusės. Prietaisas iš anksto nustatytas taip, kad durelės atsidarytų iš kairės pusės. Jei norite pakeisti atidarymo kryptį, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros paslaugų teikėją arba vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Atidarykite dureles, išsukite du apatinio vyrio varžtus ir išimkite dureles.
Nuimkite apatinių durų vyrių atramą.

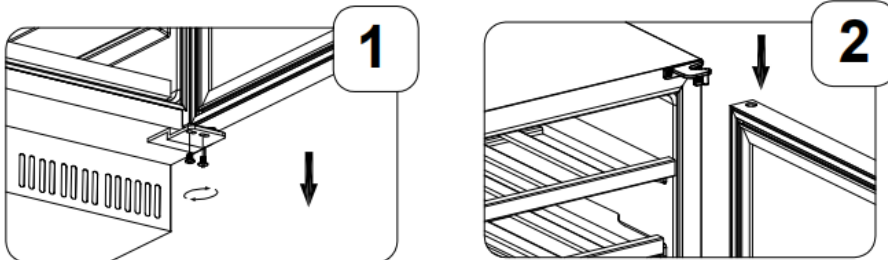


Išimkite durų veleną iš dešiniojo viršutinio vyrio.


Sumontuokite ir priveržkite kairįjį viršutinį lankstą iš plastikinio maišelio, kuriame yra naudojimo instrukcija.

Nuimkite dešinįjį apatinį vyrį.

Sumontuokite kairįjį apatinį lankstą iš plastikinio maišelio, kuriame yra naudojimo instrukcija.

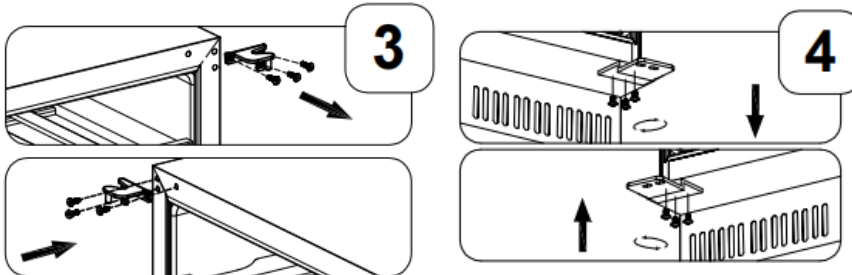


Pasukite duris 180 laipsnių kampu, apatinį vyrį pritvirtinkite kairėje apatinių durų pusėje.
Tvirtai sumontuokite duris ir varžtus.

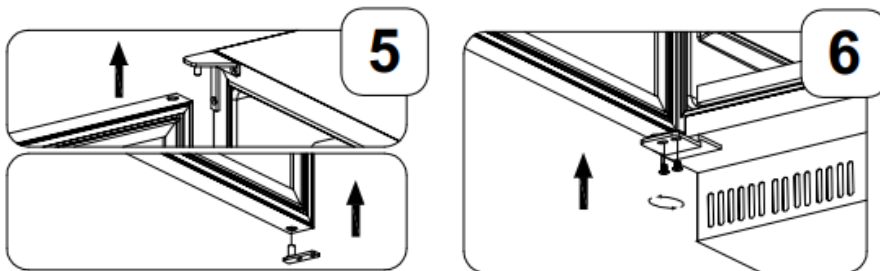

➤ **VIRŠUTINIO TVIRTINIMO LAIKIKLIO MONTAVIMAS**

1. Įrengę vyno aušintuvą, atidarykite dureles, išimkite tvirtinimo laikiklį (A) iš techninės įrangos pakuotės ir pritvirtinkite jį prie vyno aušintuvo viršaus 1 varžtu;

2. Iš aparatūros pakuotės išimkite tvirtinimo laikiklį (B), įstatykite jo cilindro kraštą į laikiklio A griovelį iš šono ir pritvirtinkite jį prie skaitiklio iš apačios į viršų 1 varžtu.

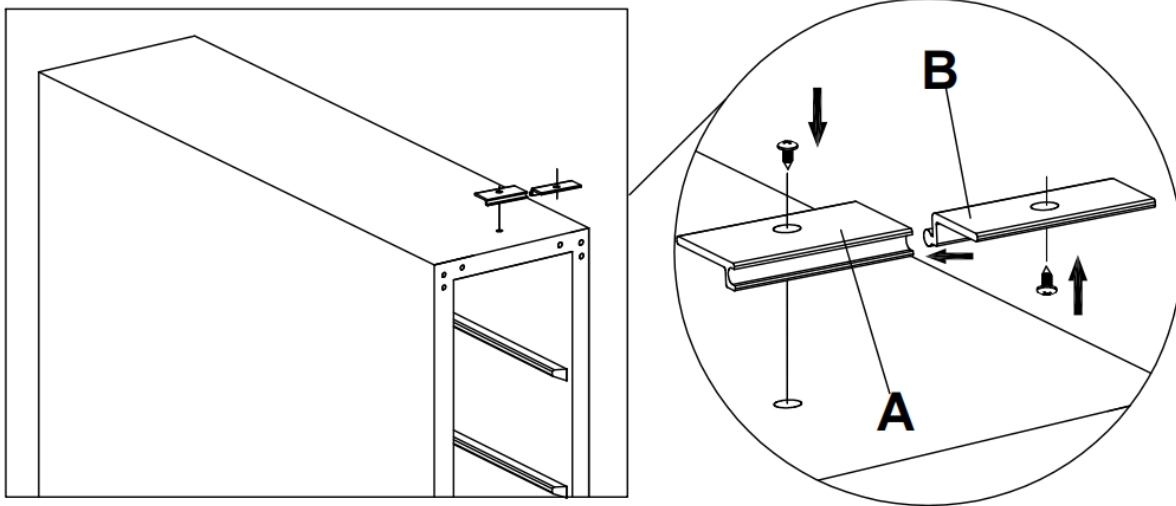

➤ **NERŪDIJANČIO PLIENO RANKENOS MONTAVIMAS**

1. Atstumkite durų tarpiklį toje pusėje, kurioje norite montuoti rankeną. Po tarpiklio pamatysite dvi skylės, skirtas rankenai montuoti, ir iš anksto įmontuotus varžtus.
2. Tvirtai sumontuokite rankeną, kaip parodyta paveikslėlyje, naudodami du varžtus, fiksavimo poveržles ir plokščias poveržles.

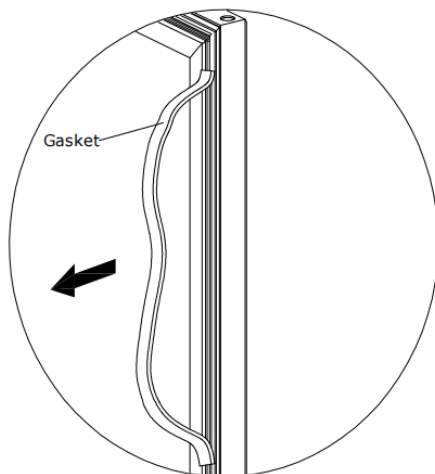


Fig # 1


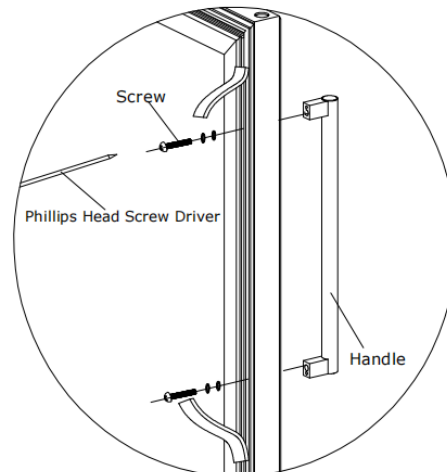



Fig # 2

➤ BUTELIŲ PAKROVIMAS PLANAS

Didžiausias butelių, kuriuos galima įdėti į spintą, skaičius yra tik informacinio pobūdžio. Vyno šaldytuvas skirtas standartiniams Bordo vynu buteliams. Žr. butelių dydį toliau pateiktame paveikslėlyje.

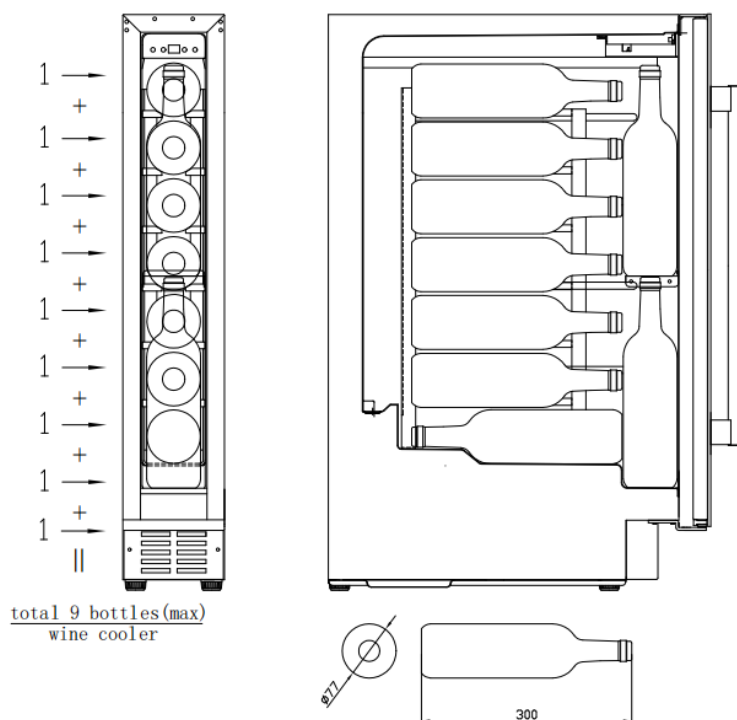

➤ MONTAVIMO BRĖŽINYS

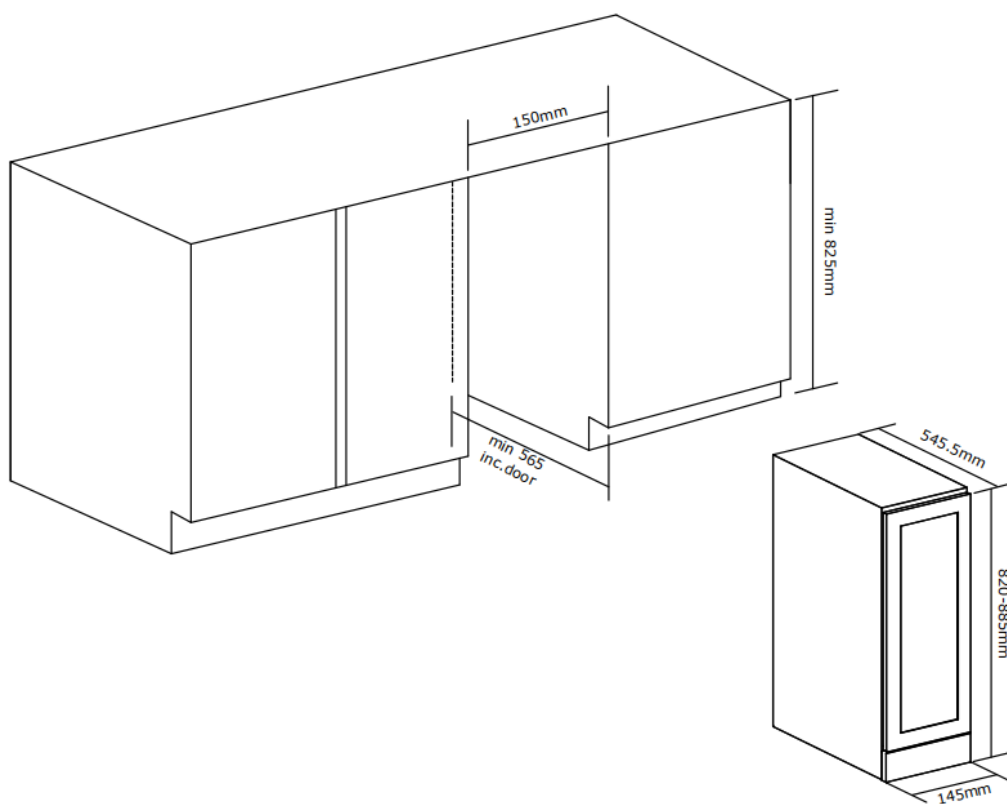

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

➤ **Išvalykite vyno rūšį**

Išjunkite maitinimą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir išimkite visus daiktus, įskaitant lentynas.

Vidinius paviršius plaukite šiltu vandeniu ir praskiestu švelniu plovikliu.

Plaukite lentynas praskiestu švelniu plovikliu.

Valydami valdiklių ar bet kurias elektrines dalis, iš kempinės ar šluostės išskalaukite vandens perteklių.

Išorinę spintelę plaukite šiltu vandeniu ir praskiestu švelniu skystu plovikliu.

Gera nuplaukite ir sausai nušluostykite švaria minkšta šluoste.

Įrenginį atitirpinkite kas 6 mėnesius.

Atšildymo procesas

Norėdami atitirpinti prietaisą:

1, Išjunkite prietaisą

2, išimkite butelius iš prietaiso

3, palikite atviras duris, kad pagreitintumėte procesą

4, Prie prietaiso durelių angos padėkite rankšluosčius, kad sugertų vandenį.

Atšildymas paprastai trunka 2-4 valandas. Prietaisas atitirpsta, kai iš garintuvo pašalinamas visas šerkšnas.

5, vėl įjunkite prietaisą

➤ **Elektros energijos tiekimo sutrikimas**

Dauguma elektros energijos tiekimo sutrikimų pašalinami per kelias valandas ir neturėtų turėti įtakos prietaiso temperatūrai, jei iki minimumo sumažinsite durelių atidarymo skaičių. Jei elektros energijos tiekimas bus nutrauktas ilgesniam laikui, turite imtis tinkamų priemonių savo turtui apsaugoti.

➤ **Atostogų laikas**

Per trumpesnes nei trijų savaičių atostogas palikite veikiančią vyno rūšį.

Jei prietaisas nebus naudojamas ilgiau nei tris mėnesius, išimkite visus daiktus ir išjunkite prietaisą.

Kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite prietaiso vidų. Kad nesusidarytų nemalonūs kvapas ir neaugtų pelėsis, palikite dureles šiek tiek praviras, prireikus jas užblokuokite.

Įsitikinkite, kad į prietaisą nelenda vaikai ir gyvūnai.

➤ **Vyno aušintuvo perkėlimas**

Pašalinti visus elementus.

Išimkite vyno rūšio viduje esančius palaidus daiktus (pvz., lentyną) arba pritvirtinkite palaidus daiktus putplasčiu.

Kad nepažeistumėte, pasukite reguliuojamą koją iki pagrindo.

Užklijuokite duris lipnia juosta.

Transportavimo metu įsitikinkite, kad prietaisas yra saugiai pastatytas vertikaliaje padėtyje. Taip pat apsaugokite prietaiso išorę antklode ar panašiu daiktu.

➤ **Energijos taupymo patarimai**

Vyno rūšį reikėtų statyti vėsiausioje kambario vietoje, atokiau nuo šilumą skleidžiančių prietaisų ir atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Nustatykite temperatūrą pagal vyno savybes, kad maksimaliai taupytumėte energiją.

VYNO RŪSIO PROBLEMOS

Dažniausiai pasitaikančias problemas galite išspręsti perskaitę toliau pateiktus pasiūlymus ir taip sutaupyti galimo techninės priežiūros iškvietimo išlaidų. Prieš skambindami į tarnybą pabandykite patikrinti, ar išsprendėte problemą.

Trikčių šalinimo vadovas

Problema	Galima priežastis
Vyno aušintuvas neveikia	Nėra prijungtas. Prietaisas yra išjungtas. Suveikė grandinės pertraukiklis arba perdegė saugiklis.
Vyno aušintuvas nėra pakankamai šalta	Patikrinkite temperatūros reguliavimo nustatymą. Išorinei aplinkai gali reikėti didesnio nustatymo. Durys visada atidarytos. Durys nėra visiškai uždarytos. Durelių tarpinė tinkamai nesandari.
Dažnai įsijungia ir išsijungia	Kambario temperatūra yra aukštesnė nei įprastai. Spintelės perkrova Durys visada atidarytos. Durys nėra visiškai uždarytos. Temperatūros reguliavimas nustatytas neteisingai. Durelių tarpinė tinkamai nesandari.
Šviesa neveikia	Neįjungtas. Suveikė grandinės pertraukiklis arba perdegė saugiklis. Lemputė perdegė. Šviesos mygtukas yra "OFF"
Nenormalūs virpesiai	Patikrinkite, ar vyno rūsys yra lygus.
Per didelis triukšmas	Traškesys gali kilti dėl šaldymo skysčio srauto, tai yra normalu. Baigiantis kiekvienam ciklui gali pasigirsti gurguoliavimas. Dėl vidinių sienų susitraukimo ir išsiplėtimo gali atsirasti spragsėjimo ir traškėjimo garsų. Vyno rūsys nėra lygus.
Durys tinkamai neužsidaro	Vyno rūsys nėra lygus. Durys buvo apverstos ir netinkamai sumontuotos. Tarpiklis yra nešvarus. Lentynos yra ne savo vietoje.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama 3 metų garantija. Kompresoriaus garantiją galite pratęsti iki 5 metų, jei užregistruosite prietaisą naudodamiesi šia nuoroda: dunavox.com/product-registration

Garantija netaikoma:

- pažeidimai gabenant arba perkeltant prietaisą.
- Bet kokia žala, atsiradusi dėl aplaidumo, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, netinkamo montavimo ir (arba) aptarnavimo arba naudojimo kitais tikslais, nei aprašyta naudojimo instrukcijoje.
- žala, atsiradusi prijungus gaminį prie netinkamo maitinimo šaltinio.
- Žala dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo.
- Klaidingas montavimas arba montavimo metu atlikti pakeitimai.
- Žala, padaryta dėl neleistino remonto.
- Bet kokia žala, atsiradusi dėl force majeure, gaisro ar stichinės nelaimės.
- gaminio pakeitimai be aiškaus gamintojo leidimo.
- Tokios dalys kaip šviesa, išimamos lentynos arba plastikas.
- Bet koks vyno ar kito turinio sugadinimas ar sugadinimas, atsiradęs dėl galimų įrenginio defektų.

Garantijos sąlygos ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.